


MS-1000


Ενιαία βάση αλουμινίου για
στήριξη υαλοπινάκων.

Το MS-1000 είναι μία ελκυστική και κομψή βάση αλουμινίου για υαλοπίνακες σε οικιακά ή ελαφρά επαγγελματικά κτίρια που δίνει μια μινιμαλιστική εσωτερική και εξωτερική εμφάνιση. Το MS-1000 είναι μια ολοκληρωμένη και προσιτή λύση, τοποθετείται εύκολα και βιδώνεται σε σκυρόδεμα ή ασάλινη κατασκευή, κατάλληλο για 15mm μονολιθικό σκληρυμμένο γυαλί ή laminated 16-16,76mm σκληρυμμένο γυαλί. Είναι τέλειο με ή χωρίς κουραστή.


Οδηγίες τοποθέτησης

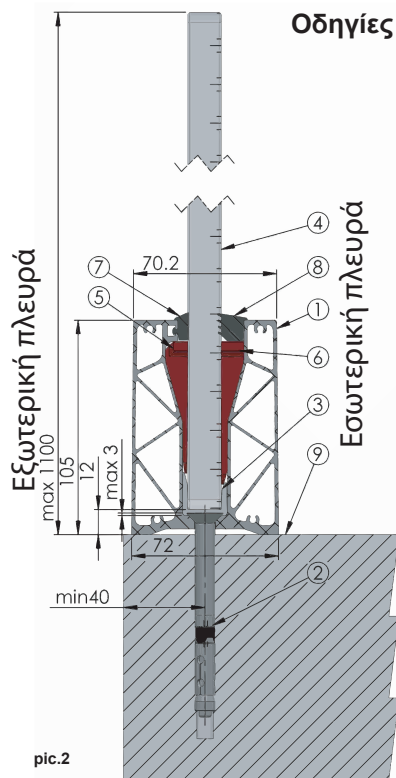


1. MS-1000 προφίλ
2. Αγκύριο Fischer FH II 10/50 SK ή αγκύριο Fischer FH II 12/M6/M8 με φρεζάτη M6 ή M8 ή οποιοδήποτε αντίστοιχο αγκύριο ή άμεσης στερέωσης βίδες για σκυρόδεμα που δεν απαιτούν νάυλον βύσμα με ελάχιστο μήκος βίδας 120mm και διάμετρο 6-8mm.
3. Δύο τύποι κάτω σφήνες σε μαύρο PA, ένα για τζάμια πάχους 15mm και ένα για τζάμια πάχους 16,3-16,76mm)
4. Τζάμι 15mm μονολιθικό σκληρυμμένο θερμικά επεξεργασμένο ή πολυστρωματικό τζάμι 16,3-16,76mm σκληρυμμένο
5. Εξωτερικό τακάκι σύσφιξης σε μαύρο PA κοινό για όλα τα πάχη τζαμιών
6. Δύο τύποι τακάκια σύσφιξης εσωτερικής πλευράς σε μαύρο PA, ένα για 15mm πάχους τζάμι και ένα για 16,3-16,76mm πάχους τζάμι
7. Λαστιχένια (EPDM) σφήνα με οδηγό κοινή για όλα τα πάχη τζαμιών
8. Δύο τύποι λαστιχένιες σφήνες (EPDM) μία για 15mm πάχους τζάμι και μία για 16,3-16,76mm πάχους τζάμι
9. Δάπεδο

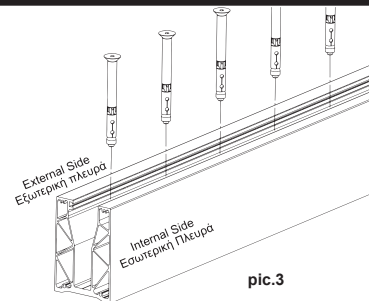


pic.3

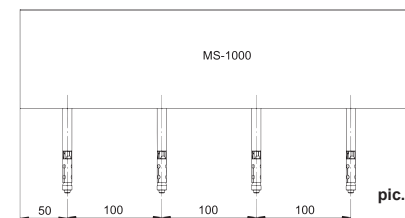


pic.4

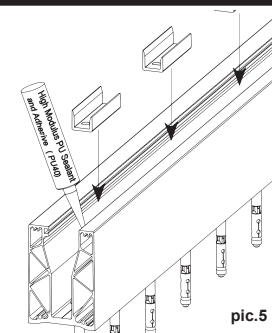

pic.5

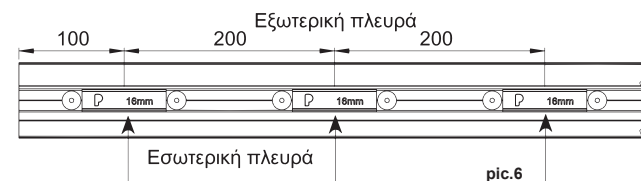

pic.6

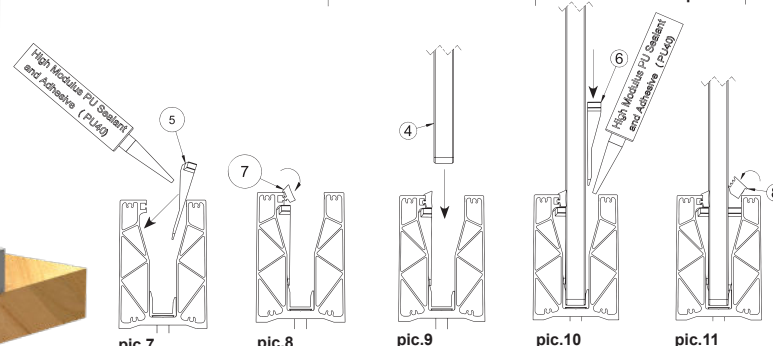


pic.7

pic.8

pic.9

pic.10

pic.11

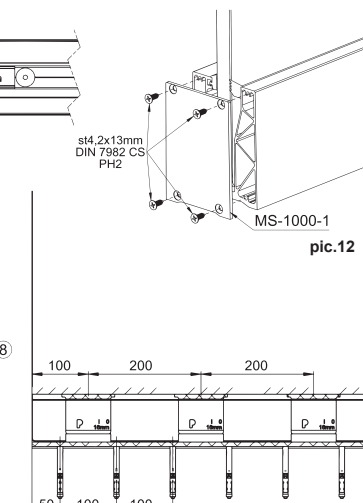


pic.12

pic.13

Τρυπήστε το προφίλ MS-1000 και το πάτωμα, και βιδώστε τα όπως φαίνεται στις pic's.3,4. Πριν από την εγκατάσταση των κάτω σφηνών, εφαρμόστε ένα στρώμα ελαστικής πολυουρεθανικής μαστίχης (PU40), πάχους τουλάχιστον 4mm στην επιφάνεια του προφίλ που θα τοποθετηθούν οι κάτω σφήνες, όπως φαίνεται στις pic's.5,6.

ΠΡΟΣΟΧΗ τα γράμματα στις σφήνες πρέπει να κοιτάνε την εσωτερική πλευρά, όπως φαίνεται στην pic.6. Στη συνέχεια προσθέτετε PU40 πάνω στην επιφάνεια από το εξωτερικό τακάκι σύσφιξης που έρχεται σε επαφή με το προφίλ MS-1000, τόσο ώστε να κολήσει πάνω σε αυτό όπως φαίνεται στην pic.7. Αφού τοποθετήσετε τα εξωτερικά τακάκια σύσφιξης εγκαταστήστε την λαστιχένια σφήνα στον οδηγό του προφίλ, όπως φαίνεται στην pic.8 και μετά τοποθετήστε το τζάμι pic.9. Μετά πρέπει να εγκατασταθούν τα εσωτερικά τακάκια σύσφιξης εφαρμόζοντας επίσης μια επαρκή ποσότητα PU40 στα σημεία που θα τοποθετηθούν τα τακάκια (pic.10). Τα εσωτερικά τακάκια πρέπει να τοποθετηθούν χτυπητά, χρησιμοποιώντας μία ματσόλα και μία πλαστική σφήνα για να αποφύγετε τον τραυματισμό του τζαμιού. Θα πρέπει να εισαχθούν μέχρι το σημείο που φαίνεται στην τομή της pic.2, προκειμένου να σταθεροποιηθεί το τζάμι. Τέλος, με μία ματσόλα εγκαταστήστε τη λαστιχένια σφήνα pic.11. Είναι σημαντικό να εγκαταστήσετε τουλάχιστον τέσσερα σετ κάτω σφήνες και τακάκια σύσφιξης ανά μέτρο. Στο τέλος της κατασκευής του κιγκλιδώματος μπορεί να τοποθετηθεί το MS-1000-1 καπάκι με ανοξείδωτες φρεζάτες λαμαρινόβιδες st4,2x13mm DIN7982 PH2.

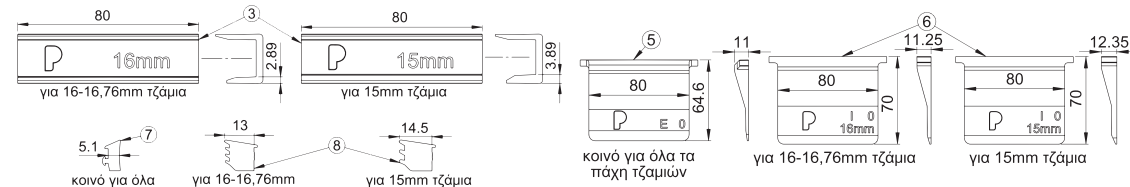

Η MAK System δεν φέρει ευθύνη για την έκβαση μη ορθής και αναποτελεσματικής τοποθέτησης των συστημάτων καγκέλων της.