


MS-125

**βάση αλουμινίου
για πισίνες και μπαλκόνια**

Το MS-125 είναι μια βάση αλουμινίου για τη δημιουργία κιγκλιδωμάτων σε πισίνες και μπαλκόνια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υαλοπίνακες πλάτους μέχρι 1500 mm και τοποθετείται σε σκυρόδεμα ή σε ανθεκτική χαλύβδινη κατασκευή. Είναι σχεδιασμένη για υαλοπίνακες πάχους 12-12,5mm, 15mm και 17,5-17,8mm. Σε ένα υαλοπίνακα πλάτους 1.000mm με 1.500mm πρέπει να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον 3 βάσεις MS-125 και σε ένα υαλοπίνακα πλάτους 1000mm πρέπει να χρησιμοποιηθούν 2 βάσεις MS-125-B τοποθετημένες όπως φαίνεται στην εικ.1.



για να κατεβάσετε
το εγχειρίδιο κάντε
click ή σκανάρετε

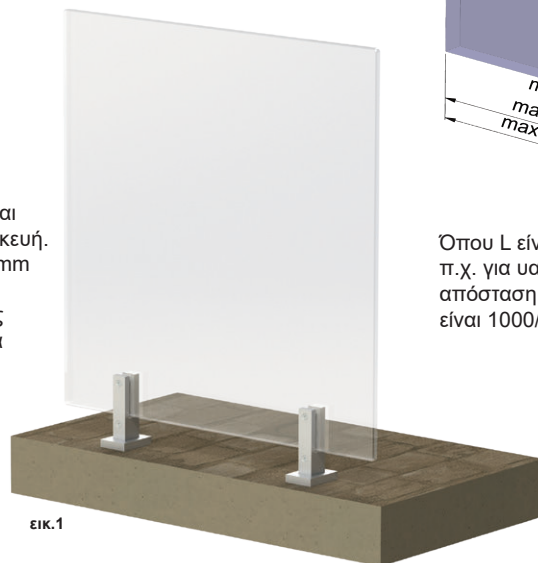


ΕΙΚ.1


Οδηγίες εγκατάστασης

1. MS-125.
2. M8x30mm DIN7991 stainless steel.
3. M8x50mm DIN7991 stainless steel.
4. MS-124 καπάκι.
5. N.1 PA6 βασική σφήνα για υαλοπίνακες πάχους 17,5-17,8mm & φλάντζα για υαλοπίνακα.
6. N.2 PA6 σφήνα για υαλοπίνακες πάχους 15mm.
7. N.3 PA6 σφήνα για υαλοπίνακες πάχους 12-12,5mm.
8. M6x5mm DIN913 stainless steel.
9. Στερέωση με αγκυρόβιδα σκυροδέματος Fischer FBS II 8x90 40/25 SK ή Hilti HUS-3 C8x85mm 35/25/15, βαρέως τύπου αγκύρια Fischer FH II 15/M10 με M10x50mm φρεζάτη βίδα ή FH II 10/50 SK M6, ή οποιαδήποτε αντίστοιχα αγκύρια.
10. KIT ευθυγράμμισης της βάσης.
11. Υαλοπίνακας πάχους 12-12,5mm ή 15mm ή 17,5-17,8mm.
12. Επίπεδο πατώματος.

ΕΙΚ.2

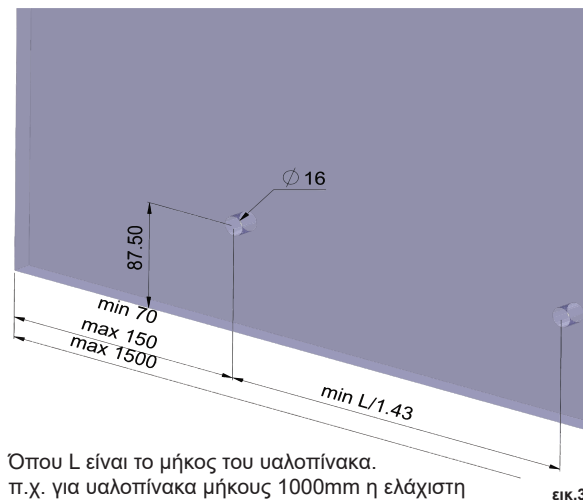


Όπου L είναι το μήκος του υαλοπίνακα.
π.χ. για υαλοπίνακα μήκους 1000mm η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των κέντρων των βάσεων MS-125 είναι $1000/1,43=700\text{mm}$.

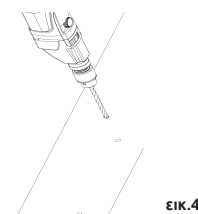


ΕΙΚ.4

Χρησιμοποιείτε ένα κρουστικό δράπανο για να ανοίξετε τις οπές με διαστάσεις σύμφωνα με τη μέθοδο στερέωσης που θα χρησιμοποιηθεί.

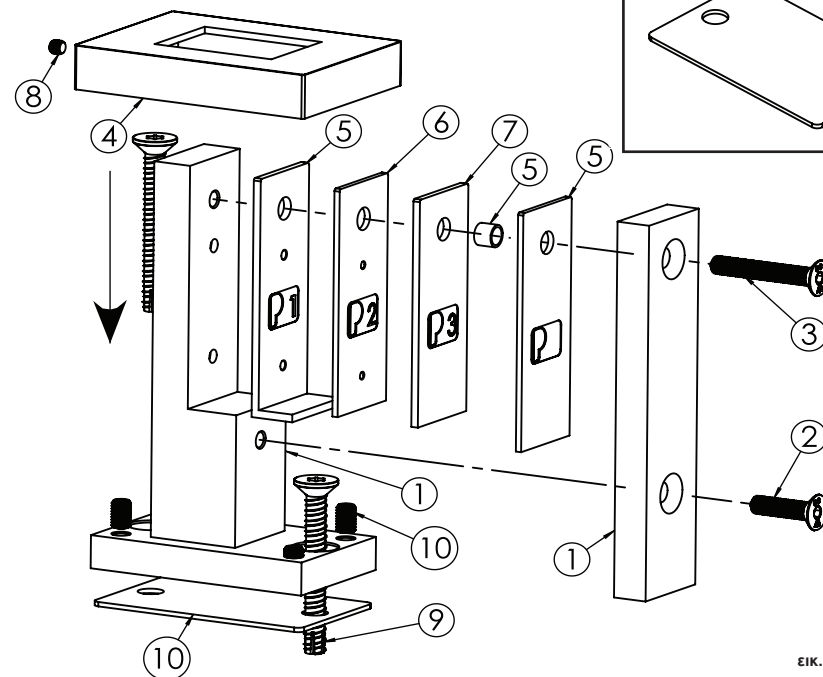

ΕΙΚ.5

MS-125 KIT ευθυγράμμισης

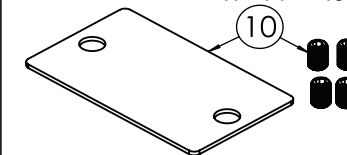

- Βήμα 1.** Εγκαταστήστε την βάση του MS-125 (1) στο πάτωμα με τη μέθοδο στερέωσης που έχετε επιλέξει (9). Εάν έχετε επιλέξει το KIT ευθυγράμμισης της βάσης (10) εγκαταστήστε το και ρυθμίστε την βάση.
- Βήμα 2.** Τοποθετήστε το μπροστινό μέρος του MS-125 (1) και βιδώστε τη βίδα M8x30mm DIN 7991 (2).
- Βήμα 3.** Εισάγετε το καπάκι βάσης (4) και τη βίδα ασφάλισης αυτού M6x5mm DIN 913 (8).
- Βήμα 4.** Τοποθετήστε τη σφήνα N.1 για υαλοπίνακες πάχους 17-17,5 mm (5), προσθέστε την N.2 για υαλοπίνακες πάχους 15mm (6) και προσθέστε επίσης την N.3 για υαλοπίνακες πάχους 12-12,5mm (7). Στη συνέχεια προσθέστε τον υαλοπίνακα (11) και την μπροστινή σφήνα (5) και τέλος βιδώστε την M8x50mm DIN 7991 (3).
- Βήμα 5.** Αν όλα είναι εντάξει σφίξτε όλες τις βίδες (2), (3) και (8).


MS-125

**stand off
for pools and balconies**

MS-125 is an aluminum base to create balustrades on pools and balconies. It can be used for glasses with width up to 1500mm, mounted and screwed on concrete or in an adequate durable steel construction. It is designed for glasses with thickness 12-12,5mm, 15mm and 17,5-17,8mm. In a glass with width from 1000mm to 1500mm minimum 3 pcs of MS-125 must be used and in a glass with width up to 1000mm minimum 2 pcs of MS-125 must be used arranged as shown in pic.1.





click or scan
to download
the brochure

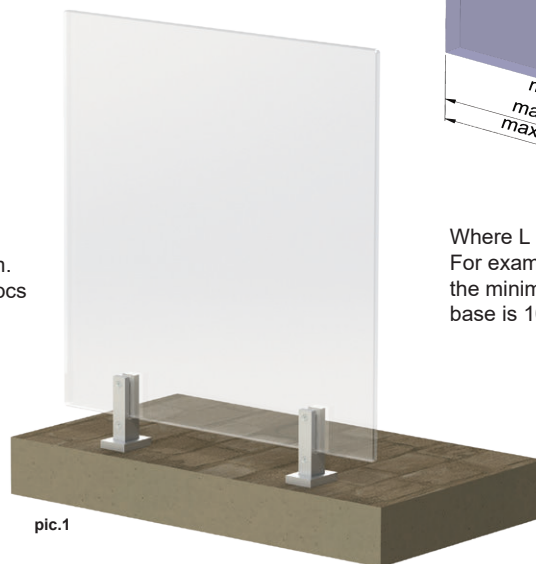

Installation instructions and permitted dimensions

1. MS-125
2. M8x30mm DIN7991 stainless steel
3. M8x50mm DIN7991 stainless steel
4. MS-124 lid
5. N.1 PA6 main wedges for 17,5-17,8mm glass & rubber flange.
6. N.2 PA6 wedge which must be added for 15mm glass.
7. N.3 PA6 wedge which must be added for 12-12,5mm glass.
8. M6x5mm DIN913 stainless steel.
9. Fixing with concrete screws Fischer FBS II 8x90 40/25 SK or Hilti HUS-3 C8x85mm 35/25/15, Hevy duty anchors Fischer FH II 15/M10 with M10x50mm countersunk screw or FH II 10/50 SK M6, or any comparable anchor.
10. Inclination adjustment KIT.
11. Glass with thickness 12-12,5mm or 15mm or 17,5-17,8mm.
12. Floor level.

pic.2

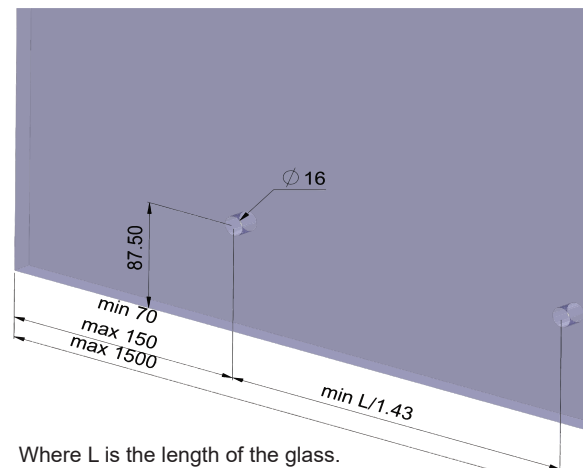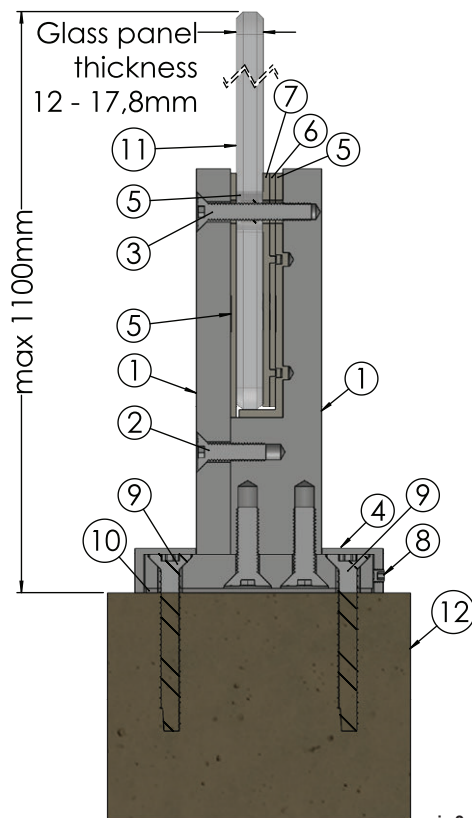

Where L is the length of the glass.
For example for glass with length 1000mm
the minimum distance between the centers of MS-125
base is $1000/1,43 = 700\text{mm}$.



pic.3



pic.4

Use a hammer drill with a hammer bit to open the holes with dimensions according to the fixation method that will be used.

inclination adjustment KIT for MS-125

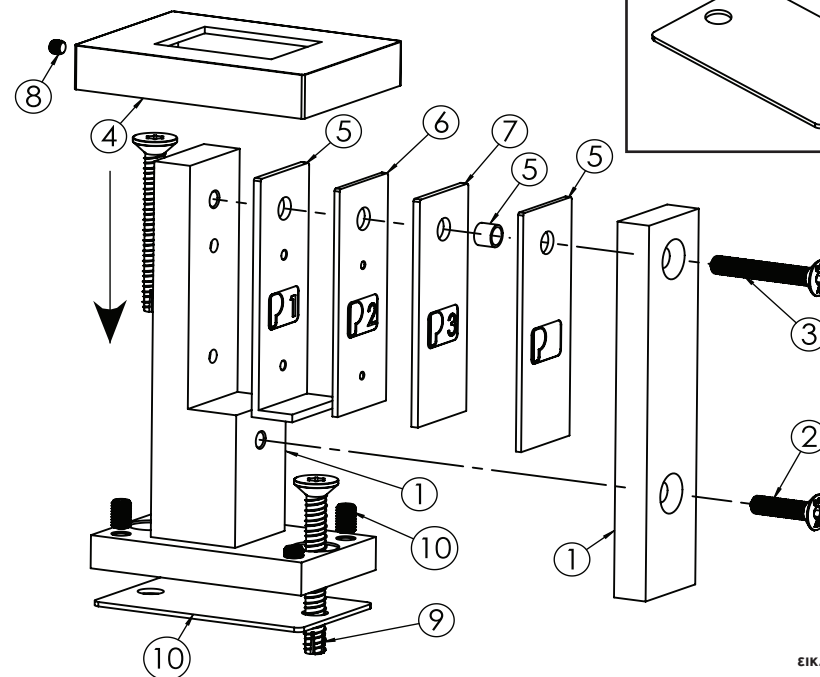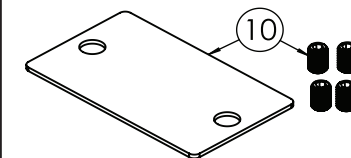

EIK.5

- Step 1.** Install the base part of the MS-125 (1) on the floor with the fixation method that you have chosen (9). If you have selected the base alignment kit (10) install it and adjust the base.
- Step 2.** Put in front the front part of the MS-125 (1) and screw the M8x30mm DIN7991 stainless steel screw (2).
- Step 3.** Add the base Lid (4) and the lock screw of it M6x5mm DIN913 stainless steel screw (8).
- Step 4.** Install the N.1 wedge for 17-17,5mm glass (5), add the N.2 for 15mm glass (6) and add also the N.3 for 12-12,5mm glass (7). Next add the glass (11) and the front wedge (5) and finally screw the M8x50mm DIN7991 stainless steel screw (3).
- Step 5.** If everything is OK tighten all the screws (2), (3) and (8).